

## 型号: 1001 无线门磁

### 产品说明书

### 一、功能简介

1001 无线门磁是专业安防系统配套设备,可配合系列无线报警主机如 9001、iNET2000-AK8XXX 等使用,具有可靠性高、性能稳定等优点。该设备安装在门、窗开启处,用来监视门窗开启状态。每开启一次门窗,无线门磁通过无线传输数据给主机,在主机布防状态下,非法开启的信号会立即触发主机报警,以提示非法闯入,保障住户安全。

1001 无线门磁可以将防区设置为快速防区或慢速防区,有效减低因环境因素造成的误报率。该产品配置有拉杆天线以增加发射距离,同时,当电压低于 8V 时,该产品会向报警主机发送低电压提示,以提醒更换电池。简单设置以后,1001 还可以作无线发射器用。

### 二、产品结构及安装说明:

#### 1. 产品结构

一个 1001 无线门磁分为门磁主体、磁铁和两芯线 3 部份,如右图所示

#### ● 无线发射装置:

如图一为门磁主体,上有拉杆天线、动作指示灯及低电指示灯,动作指示灯在门磁吸合/断开时亮,低电指示灯将在电压低于7V时亮。

#### ● 磁体:

如图二为磁铁部份,通过固定孔可以方便地将其固定在门、窗边缘。


● 两芯线:

将门磁作为无线发射器使用时,用来外接常闭开关量信号。

# 

#### 2. 安装说明

- 1. 安装位置:安装在门、窗开启处,门磁主体与磁铁部份分别安装在门、窗的闭合位置;
- 2. 默认设置: 默认防区为快速防区, 默认动作指示灯亮
- 3. 安装方法:
- 将门磁主体固定在门框或窗框上,有 指示灯的一侧尽量靠着门、窗框的边 沿;
- 将磁铁部份固定在活动的门内侧边 上且靠近安装门磁主体的部份,当门 关闭时,门磁主体与磁铁部分的距离 以小于 5mm 为宜。如右图所示为安 装示意图:

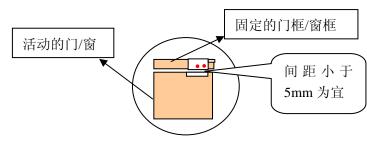

- 4. 测试:
- 安装完毕后,开关门测试安装性能,每次开关门时动作指示灯就亮一下表示安装成功;
- 如果动作指示灯在开关门时不亮或常亮,则表示安装不合理,需重新调整安装位置并且调整两者 之间的间距。

### 三、功能设置:

#### 1. 设置防区类型

1001 无线门磁具有两档速度的防区可选, 打开其底盖, 可以通过设置可以避免因环境影响造成的

-1- R2.2



误报。

- 快速防区 (触发时间在 30 毫秒以上): 打开底盖,将跳线短路块插在标有"fast"的档位上,即将防区设置为快速防区方式;
- 慢速防区 (触发时间在 200 毫秒以上): 打开底盖,将跳线短路块插在标有"slow"的档位上,即将防区设置为慢速防区方式,在慢速防区方式下可以避免由于门的抖动而产生误报。

#### 2. 动作指示灯选择设置

打开底盖,用跳线短路块将 J1 短路时,当门磁有发射信号时,动作指示灯亮,当移开短路块时,动作指示灯不亮。

### 3. 作为无线发射器的设置

打开底盖,标有 SWITCH IN 的白色 2PIN 插座,当把一个常闭开关量接入时,门磁相当于一个无线发射器,当输入开关量断开时,门磁发送报警信号。

### 四、常见故障的分析及处理

- 1. 主机接收不到门磁的报警信号
  - 检查门磁与主机之间的距离
  - 检查电池是否有电或电池扣连接是否段落
  - 检查安装门磁的周围环境
  - 检查门磁的电路板是否损坏

#### 2. 门磁的指示灯不亮或长亮不熄

- 检查指示灯在电路板上的焊点是否松动、脱落
- 查电池的电量
- 检查电路板是否损坏

#### 注意:

- 尽量将发射器装在门框上,将磁体装在门上以减少发射器受到震动而引起脱落
- 当选择门磁提供的开关量输入接口输入信号时, 门磁的磁体部分必须去掉.

### 五、主要技术指标

● 通讯方式:	调幅 AM
● 工作频率:	315MHz
● 频率稳定度:	$\pm 100 \text{KHz}$
● 静态电流:	<b>≤</b> 10uA
● 发射电流:	<b>≤</b> 15mA
● 发射功率:	≥10dBm
● 发射距离;	开阔地带 100m
● 工作电压:	DC12V $\pm$ 10%
● 欠压指示:	<7V

● 规格尺寸: 70mm(长)\*36mm(宽)\*15mm(高)

● 电池型号: 12V 23A

### 六、编码方法



门磁发射板上留有三列 24 个上锡焊点(如图),中间那列 N 为空,它不与其它列相连所代表的数码为"0";左边那列 L 为低,它与"N"连接所代表的数码为"1";右边那列 H 为高,它与"N"连接所代表的数码为"2";例如右边图的连接方法所表示的码为: 01202102

### A Switch In Sauthon In Saut

2 R2.2